

Type de produit	Tapis caoutchouc
Longueur	A la demande
Largeur	1m20 / 1m50 / 2m00
Épaisseur	8 mm



### **Avantages :**

Le DeltaGrip est un tapis caoutchouc souple et polyvalent. Avec sa surface diamantée antidérapante, il améliore le confort et sécurise le déplacement des animaux. Son dessin favorise le drainage des jus pour améliorer les conditions d'hygiène.

Facile à poser (comme une moquette), son utilisation est multiple sur sol plat. Un insert textile indéformable est intégré au caoutchouc ce qui le rend très résistant dans la durée.

Le DeltaGrip absorbe les chocs et se nettoie très facilement avec un jet d'eau ou un nettoyeur haute pressions.

Fournis avec des pointes INOX à frapper, il peut également être collé sur tout support (Van, Bétaillère).

Domaines d'utilisation : Van, Ecuries, Bétaillère, Salle de traite

### **Installation :**

Matériel à prévoir : un perforateur, un marteau, une pince étau ou serre joint ou clé à cliquet


1. Dérouler la bande caoutchouc.
2. Fixer le caoutchouc sur une extrémité du rouleau avec les pointes fournies. Faire un pré trou à l'aide d'une mèche de diamètre 6mm dans le caoutchouc et dans le béton avant de frapper les pointes.
3. Tendre le caoutchouc à l'opposé jusqu'à ce que le caoutchouc soit bien en contact contre le béton. Il ne doit pas y avoir de vaguelettes.
4. Fixer l'autre extrémité de la bande caoutchouc.
5. Commencer à pointer sur la longueur le long de la rive sous tension et fixer le long de la rive de quai tous les 33 cm (cf schéma au VERSO )

Les découpes sont recommandées au cutter. Le caoutchouc doit être tendu à la fixation.




## Schéma de montage Deltagrip 8mm

### 1- Fixation à une extrémité puis tension du caoutchouc

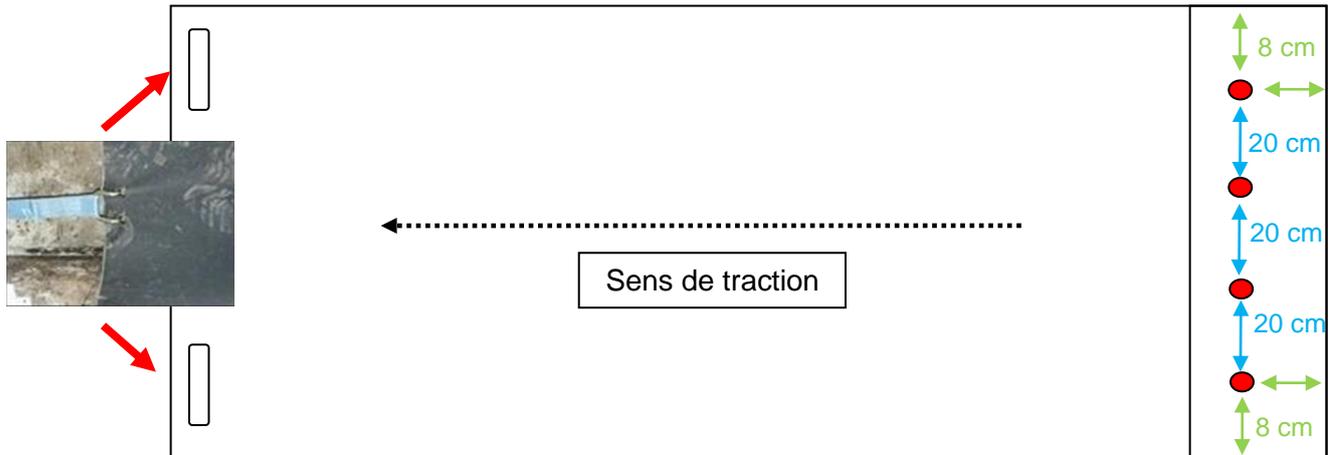

**Astuce :** Utiliser une pince étau, un serre joint ou une sangle à cliquet pour pincer et tendre le caoutchouc.

### 2- Fixation du tapis avec les pointes INOX fournies

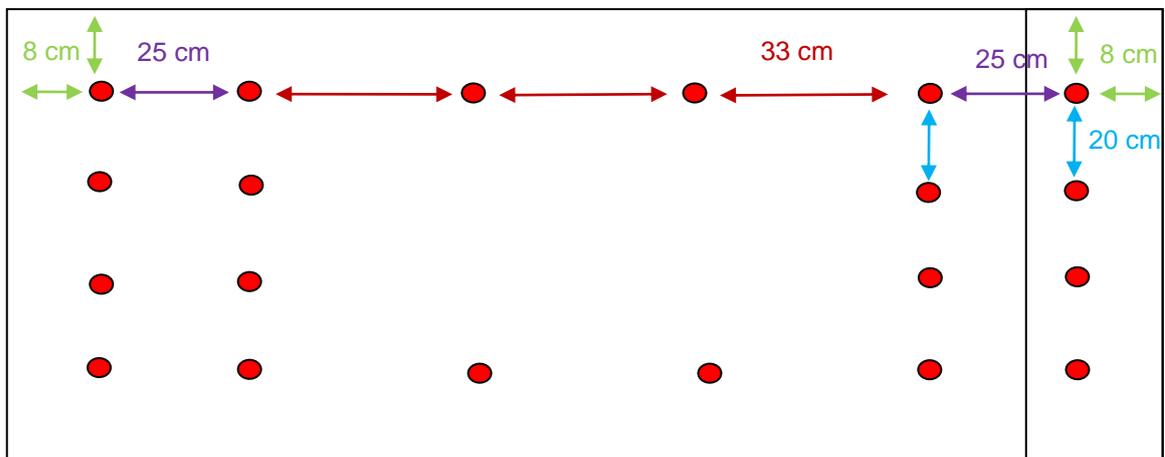

La garantie du Delta grip 8mm est soumise au respect de la pose indiquée sur cette notice de montage.